



# KÄYTTÖOHJEET NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄN PÄIVITYKSEEN

Ohjeet SMEG/RT6-navigointijärjestelmän karttapäivitykseen



PEUGEOT

# OHJEET NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄMISEEN

## 1) USB-TIKUN VALMISTELU

### Vinkki:

- Suosittelemme käyttämään vähintään 16 GB kokoista USB-tikkua. (Jotkin karttapäivitykset vaativat 32 GB:n muistia.)
- USB-avaimen on oltava tyhjä ja FAT 32-formatoitu. Mikäli olet epävarma, miten edetä, tässä ohjeet USB-avaimen FAT32 formatoinnille.

### Huomio:



- Alusta USB-tikku ennen kun lataat päivityksiä. Formatointi poistaa kaikki USB-tikulla olevat tiedostot.

### Windows käyttäjille:

- Syötä avain tietokoneen USB-asemaan
- Avaa Resurssienhallinta (paina "Windows-näppäintä" ja "E" – kirjainta samanaikaisesti)
- Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä siirrettävää levyä.
- Klikkaa "Alusta"
- Varmista, että kohta "Tiedostojärjestelmä" on FAT32" (oletus)
- Klikkaa "käynnistä"

### Apple-käyttäjille:

- Syötä USB-avain tietokoneesi asemaan
- Avaa "Levytyökalu" apuohjelma "Ohjelmat"-kansion "Lisäohjelmat" -kansiossa
- Valitse USB-tikkusi ulkoinen kovalevyn kuvakkeesta
- Valitse "MS DOS (FAT)" tiedostomuoto ja valitse "Master Boot Record (MBR)"
- Klikkaa "Poista"

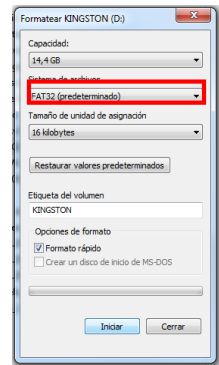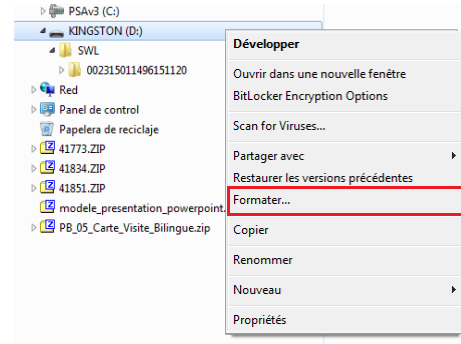

## 2) OHJELMISTON LATAUS (40min tai kauemmin riippuen internet-yhteytesi nopeudesta)

Päivittääksesi kartaston, lataa tiedosto: To update your mapping, you need to download a file:

- Ohjelmistopäivitys on pakattu .zip tiedostomuoto

ESIM : [41961.ZIP](#)

**NB: Tiedoston latausaika saattaa vaihdella kymmenistä minuuteista useisiin tunteihin riippuen internetyhteydestäsi.**

Kun olet ladannut tiedostot tietokoneellesi, sinun on purettava .zip -tiedosto USB-tikullesi.



PEUGEOT

# OHJEET NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄMISEEN

## 3) LADATUN TIEDOSTON PURKAMINEN

Näin purat lataamasi .zip -tiedoston:

### Microsoft Windows käyttäjille:

- Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä tiedostojen pakkaus- ja purkutyökalua (esim 7 Zip tai WinZip) ja klikkaa "Pura tänne" (Unzip/Extract here) tallentaaksesi tiedostot tietokoneellesi.

**HUOM!** Suosittelemme käyttämään tiedostojen pakkaus- ja purkutyökaluna 7 Zip -työkalua, sillä esimerkiksi WinZip-työkalulla purettujen tiedostojen kanssa on esiintynyt ongelmia päivitystä asentaessa. Voit ladata 7 Zip -työkalun tietokoneellesi etukäteen täällä: <http://www.7-zip.org/download.html>

### Apple käyttäjille:


- Suosittelemme käyttämään "Unarchiver" -sovellusta tiedoston purkamiseen. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi App Storesta (<https://itunes.apple.com/fi/app/the-unarchiver/id425424353?mt=12>)

Lisäosa luo SWL-kansion tietokoneellesi, joka sisältää kaikki päivitykseen tarvittavat tiedostot. Kansio sisältää myös tiedoston nimeltä "UpdateInfo.xml", jota et tule tarvitsemaan.

## 4) TIEDOSTOJEN KOPIOINTI USB-TIKULLESI:

Nyt voit kopioida purkamasi tiedostot USB-tikullesi.

Varmista, että USB-tikkusi sisältää nämä 6 kansiota ja 13 tiedostoa:

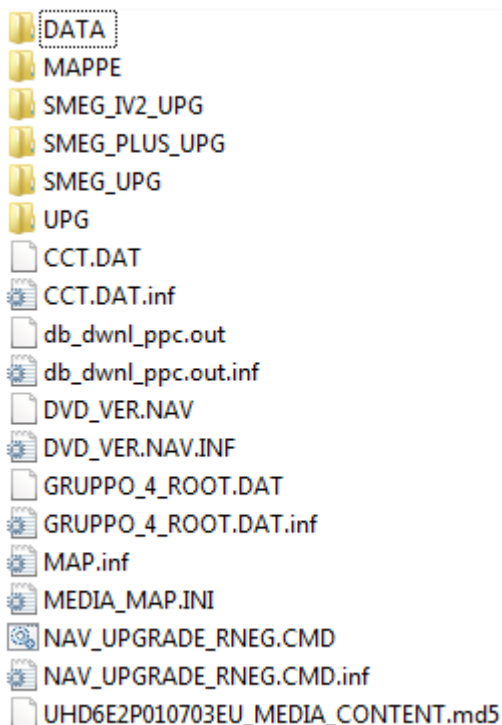

**Voit nyt päivittää autosi kartaston USB-tikullasi ja DRM aktivointiavaimellasi.**



PEUGEOT

# OHJEET NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄMISEEN

## 5) ASENNA PÄIVITYKSET AUTOOSI

### **Huomio:**

Päivityksen aikana auton moottori on ehdottomasti pidettävä käynnissä.

Päivityksen aikana ei ole suotavaa ajaa. Pysäköi autosi mieluummin aukealla paikalle, kuin esim. autotalliin.

Ota "Stop & Start" järjestelmä pois päältä, jotta auto ei mene valmiustilaan, etenkin jos auto ei ole liikkeessä.

Älä ikinä poista USB-tikkua asemasta ennen kuin päivitys on valmis

GPS-toiminto ei ole käytössä päivityksen aikana.

Älä sammuta auton moottoria ennen kuin päivitys on valmis.

### **Vaihe 5.1:**

- Syötä kartastopäivityksen sisältävä muistitikku autosi navigointijärjestelmän USB-asemaan
- Järjestelmäsi versiosta riippuen "List of map updates" aukeaa automaattisesti.
- Voit tässä tapauksessa siirtyä kohtaan 5.3.

### **Vaihe 5.2:**

- Mikäli päivitys ei avaudu automaattisesti, paina "NAV" nappia.
- Valitse "Manage card" ja vahvista
- Valitse " Maps and update" ja vahvista.

### **Vaihe 5.3:**

- Valitse "Update mapping" näytöltä, johon on listattu kartograafiset tietokannat.

### **Vaihe 5.4:**

- Syötä Kohdassa 3 annettu aktivointikoodi ja paina "OK".

### **Vaihe 5.5:**

- Odota, kunnes kartasto on latautunut
- Kun lataus on päättynyt, voit irroittaa USB-tikkusi.



# OHJEET NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄMISEEN

SMEG kartastopäivitys:

## 1.1



## 1.2




## 1.3



## 1.4



## 1.5

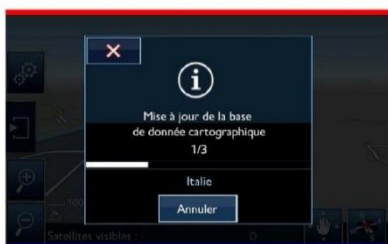


PEUGEOT



# OHJEET NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄMISEEN

RT6 kartastopäivitys:


## 1.1

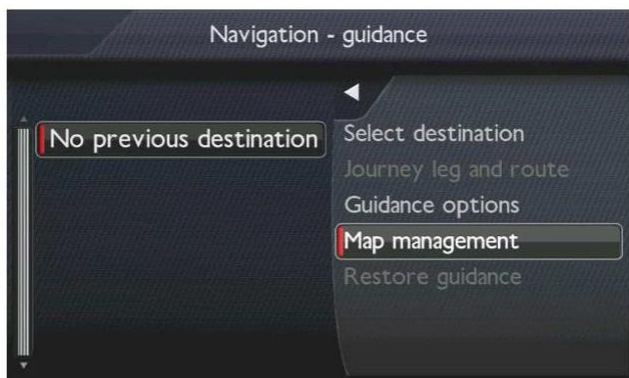

## 1.2





## 1.3

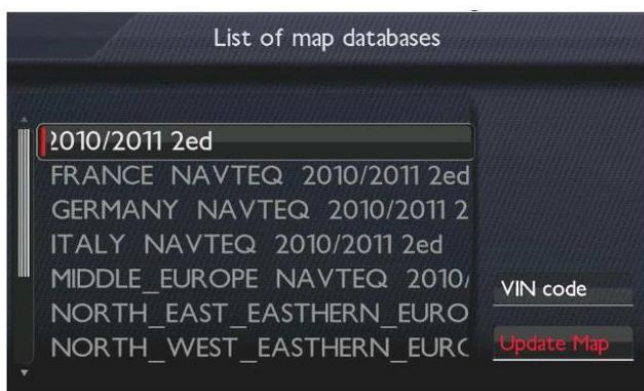

## 1.4



## 1.5

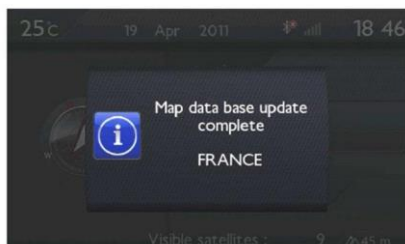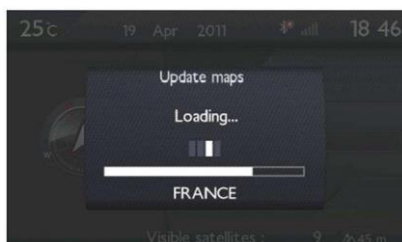

PEUGEOT